emporiaSOLID

LIEBE MOBILTELEFONIERERIN, LIEBER MOBILTELEFONIERER!

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des **emporiaSOLID** Mobiltelefons! Für ein rasches Vertrautmachen mit Ihrem neuen Mobiltelefon haben wir Ihnen die wesentlichsten Informationen auf wenigen Seiten zusammengestellt. Auf den folgenden Seiten der Bedienungsanleitung können Sie auswählen, wieviel Zeit Sie zum Kennenlernen der wichtigsten Funktionen Ihres Mobiltelefons verwenden wollen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Telefonieren und verbleiben mit herzlichen Grüßen

EMPORIA Telecom

Eveline Pupeter Geschäftsführung Albert Fellner

LIEFERUMFANG:

Mobiltelefon (emporiaSOLID)

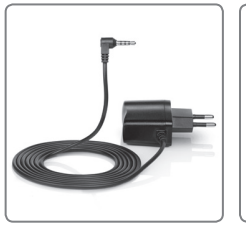
Ladekabel (RL-V170EU)

Akku (AK-V33)

Bedienungs-anleitung

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 1-2
28.12.2010 14:29:18 Uhr

1 START

1.1 WOZU SIND ALL DIE TASTEN DA?

Lautsprecher

Bildschirm (= Display)

Auflegen/Zurück/Löschen/Ein-Aus - Taste
- Während Gespräch: Beenden
- Im Menü: Einen Schritt zurück
- Bei Ziffern bzw. Buchstabeneingabe: Löschen
- Zum Ein- bzw Ausschalten: 2 Sekunden drücken

Abheben/OK-Taste
- Wählen: Nummer eingeben, dann drücken
- Hereinkommendes Gespräch: Annehmen
- Im Menü: Auswahl bestätigen
- In Bereitschaft (Ruhezustand): Einstieg in Anruferliste (gewählt, angenommen, versäumt)

Pfeiltasten
- In Bereitschaft (Ruhezustand) mit in das Telefonbuch einsteigen
- Blättern im Telefonbuch und Menü

Stern - Taste
- 2x kurz drücken: + (für Länder-Code, z.B. +49 für Deutschland)
- 3x kurz drücken: Einfügen einer Wählpause
- Beim Schreiben: Sonderzeichen (?!,()@-+$€ etc)

0 - Taste / Anrufbeantworter - Taste
- Lange drücken: zum Abhören des Anrufbeantworter
- Beim Schreiben (SMS, Telefonbucheintrag): Einfügen eines Leerzeichens

Raute - Taste
- Beim Schreiben: Umschalten zwischen Groß- bzw. Kleinschreibung und Zahlen

Lautstärkeregelung
- Ändern der Hörerlautstärke beim Telefonieren
- Telefon läutet: drücken zum Stummschalten der Klingel (läutet wieder beim nächsten Anruf)

Freisprech-Taste
- Zum Einschalten bzw Ausschalten 2 Sekunden drücken.

Tastensperre

Verhindert versehentliches Drücken der Tasten.
- Zum Einschalten bzw Ausschalten 2 Sekunden drücken.

SYMBOLE AM DISPLAY

Akkuanzeige	Versäumter Anruf	Lautlos
09:42 Uhrzeit	Rufumleitung	VIB Besprechung
Wecker ein	Neue SMS	MAX Maximum

emporia

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 3-4 28.12.2010 14:29:20 Uhr

Taschenlampe-Taste

Ein- und Ausschalten der Taschenlampe.

ACHTUNG: Menschen und Tieren nicht direkt in die Augen leuchten!

SMS - Taste

Einstieg in das SMS - Menü.

Menü - Taste

Einstieg in das Menü (Nachrichten, Telefonbuch, Anrufliste, Einstellung, Werkzeuge).

Wecker - Taste

– Zum Einschalten bzw Ausschalten 2 Sekunden drücken.

Akkufach

Hochleistungs Li-Ion Akku

Signalstärke

Roaming

Falls Sie im Ausland sind, ersetzt dieses Symbol die Signalstärke und Sie wissen, dass jetzt telefonieren teurer ist.

Top 5

Die wichtigsten Nummern am Anfang des Telefonbuchs, unabhängig vom Alphabet.

(Siehe Kapitel 4.3.4)

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 5 28.12.2010 14:28:05 Uhr

INHALTSVERZEICHNIS

1 Start

1.1 Wozu sind all die Tasten da? 03
1.2 So legen Sie die SIM-Karte ein. 10
1.3 So legen Sie den Akku ein. 10
1.4 So laden Sie den Akku auf. 11
1.5 Es ist soweit: Telefon einschalten 12
1.6 PIN-Abfrage ausschalten 13
1.7 Datum und Uhrzeit einstellen 13

2 10 Minuten zum Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

2.1 Keine Sorge, wenn Sie sich im Menü verlaufen. 14
2.2 Annehmen und Beenden eines Anrufes 14
2.3 Wählen mit der Zifferntastatur 15
2.4 Freisprechen 15
2.5 Wahlwiederholung 15
2.6 Wählen aus dem Telefonbuch 16
2.7 Akkuanzeige und Signalstärke 16
2.8 Telefonbuch per SMS fernwarten 17
2.9 Bildschirmbeleuchtung 17

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 6 28.12.2010 14:28:06 Uhr

3 20 Minuten für die einfache Handhabung

3.1 Tastensperre 18

3.2 Freisprechen 18

3.3 Menü und SMS - Taste 18

3.4 Nützliche Funktionen auf den Zifferntasten 19

3.4.1 [0]-Taste: Anrufbeantworter abhören 19

3.4.2 [1] bis [5]: Direktwahltasten 19

3.4.3 [OK]-Taste: Anruf - Liste 19

3.5 Wecker 20

3.5.1 Weckzeit einstellen oder ändern 20

3.5.2 Wecker ein- und ausschalten 20

3.5.3 Alarm abstellen 21

3.5.4 Schlummerfunktion. 21

3.5.5 Weckmelodie ändern 21

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 7 28.12.2010 14:28:06 Uhr

4 30 Minuten für Profis

4.1 Text eingeben mit den Zifferntasten 22
4.2 SMS - Textnachrichten 24
4.2.1 Schreiben von SMS 24
4.2.2 Senden von SMS 25
4.2.3 Empfangen von SMS 26
4.2.4 Beantworten von SMS 26
4.2.5 Löschen von SMS 27
4.2.6 Vorlagen erstellen und einfügen 28
4.2.7 SMS - Blacklist 29
4.2.8 SMS - Bestätigung 29
4.2.9 SMS Service-Center Nummer 29
4.3 Telefonbuch 30
4.3.1 Neuer Telefonbucheintrag: Speichern von Namen und Nummern . 30
4.3.2 Telefonbucheintrag ändern 31
4.3.3 Suchen von Namen 32
4.3.4 Top 5: die wichtigsten Nummern 33
4.3.5 Telefonnummern aus Anruflisten bzw. SMS im Telefonbuch speichern 34
4.3.6 Telefonbucheinstellungen 35
4.3.7 Telefonbuch per SMS fernwarten 35
4.4 Einstellung 36
4.4.1 Lautlos, Besprechung oder Maximum 36
4.4.2 Nummer Anrufbeantworter 37
4.4.3 PIN-Abfrage ausschalten 37
4.4.4 Telefonbucheinstellungen 37
4.4.5 Top 5: die wichtigsten Nummern 37

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 8 28.12.2010 14:28:06 Uhr

4.5 Werkzeuge 38
4.5.1 Wecker 38
4.5.2 Geburtstagserinnerungen 38
4.5.3 Bluetooth 40

5 Die Menüs im Überblick 42

6 Allgemeine Hinweise
6.1 Sicherheitshinweise 44
6.2 Garantie 44
6.3 Bestimmungsgemäße Verwendung 45
6.4 Entsorgung 46
6.5 Technische Produktbeschreibung und DOC 46

7 Häufig gestellte Fragen 48

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 9 28.12.2010 14:28:06 Uhr

1.2 SO LEGEN SIE DIE SIM-KARTE EIN

Zum Telefonieren wird eine SIM-Karte benötigt. Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) ist die kleine Karte mit der ausgesparten Ecke, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben. Sie dient zur Identifikation im Mobilfunknetz.

So wird die SIM-Karte eingelegt:

1. Die beiden Schrauben an der oberen Seite des Akkudeckels herausschrauben.

2. Akkudeckel an der oberen Seite anheben und vom Gerät entfernen.
   Akku (falls bereits im Gerät) oben in der Mitte anheben und herausnehmen.

3. Die SIM-Karte, mit dem goldenen Chip nach unten und fehlendem Eck links oben, in den SIM-Karten-Schacht oben rechts im Akkufach schieben.

Hinweis: Zum Herausnehmen der SIM-Karte, diese zuerst weiter hineindrücken. Die SIM-Karte wird dann automatisch ausgeworfen.

1.3 SO LEGEN SIE DEN AKKU EIN

4. Akku-Kontakte müssen unten an den goldenen Kontakten des Mobiltelefons zu liegen kommen.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 10 28.12.2010 14:28:06 Uhr

5. Akkudeckel mit dem unteren Ende voran wieder am Gerät anbringen. Achten Sie darauf, dass die Dichtung mit dem Gerät abschließt. Deckel mit den Schrauben befestigen.

1.4 SO LADEN SIE DEN AKKU AUF

Hinweis: Der mitgelieferte Akku des Mobiltelefons sollte vor dem erstem Telefonat mindestens 4 Stunden geladen werden.

1. Dichtungsklappe an der unteren Seite des Mobiltelefons öffnen.
2. Ladekabel in die Buchse am Mobiltelefon stecken.
3. Netzstecker in die Steckdose stecken.
   Zu Beginn des Ladevorganges wird bei ausgeschaltetem Mobiltelefon am Bildschirm eine Ladeanimation angezeigt. Sobald der Akku vollständig geladen ist, bleibt das Bild der vollen Batterie am Bildschirm stehen.
   (Bei eingeschaltetem Mobiltelefon füllen sich beim Laden die Balken der Akkuanzeige in der rechten oberen Ecke des Bildschirms.)
4. Das Ladekabel sowohl vom Mobiltelefon als auch von der Steckdose trennen.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 11 28.12.2010 14:28:07 Uhr

1.5 ES IST SOWEIT: TELEFON EINSCHALTEN

⏻-Taste mindestens 2 Sekunden lange gedrückt halten.
Damit schaltet sich das Mobiltelefon ein.
Beim ersten Einschalten müssen Sie eine Sprache für die Anzeige auswählen: Mit ⏶ ⏷ zur gewünschten Sprache blättern und mit OK auswählen. Die Sprache können Sie nachträglich im Menü **Einstellung / Sprache** jederzeit ändern.

Anschließend müssen Sie Zeit und Datum einstellen.

1. Über die Zifferntastatur die Stunden und Minuten zweistellig eingeben. (z.B.: „09:00" für 9 Uhr morgens)
   Sollten Sie sich bei der Eingabe vertippt haben, können Sie mit ⏶ einen Schritt zurück gehen und die Einstellung ändern.
2. Uhrzeit mit OK Speichern.
4. Datum auf dieselbe Weise eingeben.

Datum und Uhrzeit können nachträglich im Menü **Einstellung / Zeit & Datum** jederzeit geändert werden. *(Siehe Kapitel 1.7)*

Nun müssen Sie den 4-stelligen PIN-Code eingeben. Dieser Code stellt sicher, dass nur Sie selbst Ihr Telefon einschalten können. Er verhindert jedoch nicht, dass jemand anderes Ihr Telefon benutzt, wenn es bereits eingeschaltet ist. Den PIN-Code entnehmen Sie bitte den Unterlagen Ihres Netzbetreibers (Sie haben mit der SIM-Karte ein Informationspaket erhalten).

– PIN-Code mit der Zifferntastatur eingeben und mit OK bestätigen.
– Sollten Sie Sich bei der Eingabe vertippt haben, können Sie den Fehler mit ⏻ löschen.

Wir empfehlen, den PIN-Code auszuschalten. *(Siehe Kapitel 1.6)*

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 12 28.12.2010 14:28:07 Uhr

1.6 PIN-ABFRAGE AUSSCHALTEN

Der PIN-Code muss bei jedem Einschalten erneut eingegeben werden. Die PIN-Abfrage kann aber auch ausgeschaltet werden. Dadurch vermeiden Sie, dass Sie das Telefon nicht mehr einschalten können, wenn Sie den Code vergessen.

1. Die [≡] -Taste auf der rechten Seite Ihres Telefons drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Durch mehrmaliges Drücken von [▽] zu **Einstellung** blättern und mit [OK] auswählen.
3. Mit [▽] zu **Sicherheitseinstellungen** blättern und mit [OK] auswählen.
4. **Pin** mit [OK] auswählen.
5. Mit [▽] zu **Pin Aus** blättern und mit [OK] auswählen.
6. Den 4-stelligen PIN-Code mit der Zifferntastatur eingeben und mit [OK] bestätigen.
7. Durch mehrmaliges Drücken von [⏻] gelangen Sie wieder in den Bereitschaftsmodus. Die PIN-Abfrage ist nun ausgeschalten.

1.7 DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

1. Die [≡] -Taste auf der rechten Seite Ihres Telefons drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Mit [▽] zu **Einstellung** blättern und mit [OK] auswählen.
3. Mit [▽] zu **Zeit & Datum** blättern und mit [OK] auswählen.
4. Mit [OK] **Zeit einstellen** auswählen.
5. Mit der Zifferntastatur die Stunden und Minuten zweistellig einstellen (z.B. „09:00“ für 9 Uhr morgens). Mit [△] [▽] können Sie zwischen den einzelnen Stellen wechseln. Mit [OK] speichern.
6. Auf der Anzeige erscheint **Fertig**.
7. Mit [▽] zu **Datum einstellen** blättern und mit [OK] auswählen. Wie beim Einstellen der Zeit vorgehen und mit [OK] speichern.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 13 28.12.2010 14:28:07 Uhr

2 10 MINUTEN ZUM KENNENLERNEN IHRES MOBILTELEFONS

2.1 KEINE SORGE, WENN SIE SICH IM MENÜ VERLAUFEN

Das Menü besteht aus verschiedenen Ebenen. Sollten Sie Sich darin irgendwo verlaufen, gelagen Sie durch mehrmaliges Drücken von immer wieder zurück zum Startbildschirm in Bereitschaft.

– Wenn Sie das Mobiltelefon 10 Sekunden lang nicht verwenden, schaltet sich der Bildschirm automatisch ab. Das Mobiltelefon befindet sich nun im Energiesparmodus, ist aber weiterhin empfangs- und einsatzbereit.
– Drücken Sie eine beliebige Taste. Der Bildschirm schaltet sich sofort wieder ein. Keine Sorge, Sie bedinden Sich genau an der Stelle, an der Sie zuvor waren.

2.2 ANNEHMEN UND BEENDEN EINES ANRUFES

Bei einem eingehenden Anruf klingelt und vibriert das Telefon.
Der Bildschirm schaltet sich ein und es sind Nummer und Name des Anrufers (sofern in Telefonbuch gespeichert) zu lesen.

– Einen Anruf können Sie mit annehmen.
– Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie .
  Legt Ihr Gesprächspartner zuerst auf, ist dies nicht mehr nötig.
– Um einen Anruf abzulehnen, drücken Sie während des Läutens .
– Es gibt Situationen, zum Beispiel in einem Wartezimmer oder in einer Besprechung, in denen das Handy bei einem Anruf nicht läuten soll. Wollen Sie den Anruf aber auch nicht abweisen, drücken sie auf der Seite die VOL - Taste. Der Rufton ist für diesen Anruf stummgeschaltet, läutet aber beim nächsten Mal wieder.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 14 28.12.2010 14:28:07 Uhr

2.3 WÄHLEN MIT DER ZIFFERNTASTATUR

1. Telefonnummer über die Zifferntasten eingeben.
   Bitte beachten Sie immer die Ortsvorwahl mit einzugeben.
   Beispiel: „049789789" eingeben für Nummer 789789 mit Ortsvorwahl 049
2. Verbindung mit [OK] herstellen.
3. Gespräch mit [⏻] beenden.
   Sollte Ihr Gesprächspartner zuerst auflegen, müssen Sie keine Taste drücken.

2.4 FREISPRECHEN

Mit der [🔊]-Taste auf der linken Seite Ihres Telefons können Sie die Freisprecheinrichtung ein- bzw. ausschalten.

2.5 WAHLWIEDERHOLUNG

Drücken Sie in Bereitschaft die [OK]-Taste um die gewählten, versäumten und angenommen Anrufe anzuzeigen.

1. Mit [△] [▽] durch die Anrufliste blättern.
2. Mit [OK] die ausgewählte Nummer anrufen.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 15 28.12.2010 14:28:07 Uhr

2.6 WÄHLEN AUS DEM TELEFONBUCH

Sie können Nummern und Namen Ihrer wichtigsten Kontakte im Telefonbuch speichern. (Kapitel 4.3.1) Sie können diese Nummern dann aus dem Telefonbuch heraus anrufen.

1. Im Bereitschaftsmodus ▽ drücken um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Mit △ ▽ zum gewünschten Telefonbucheintrag blättern.
3. Mit OK Nummer anrufen.

Hinweis: Alphabetische Namensuche: Siehe Kapitel 4.3.3
Hinweis: Ihre fünf wichtigsten Nummern können Sie unabhängig vom Alphabet an den Anfang des Telefonbuches reihen. Siehe Kapitel 4.3.4
Hinweis: Um Ihnen das Abspeichern von neuen Telefonnummern im Telefonbuch abzunehmen, können Sie sich diese auch zusenden lassen. Siehe Kapitel 2.8

2.7 AKKUANZEIGE UND SIGNALSTÄRKE

Am Startbildschirm sehen Sie links oben den Ladezustand des Akkus angezeigt. 4 Balken bedeuten voll geladen. Fällt der Ladestatus unter 25 % (= ein Balken) und blinkt die Warnung auf, laden Sie den Akku mit Hilfe des Ladekabels. *(Siehe Kapitel 1.4)*

Am Startbildschirm sehen Sie rechts oben die Empfangsstärke angezeigt. Vier Balken bedeuten vollen Empfang. Fällt der Empfang unter 25 % (= ein Balken), ist der Empfang und damit die Hörqualität beim Telefonieren stark beeinträchtigt. Versuchen Sie zum Telefonieren einen Ort zu finden, an dem es besseren Empfang gibt.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 16 28.12.2010 14:28:08 Uhr

2.8 TELEFONBUCH PER SMS FERNWARTEN

Verwandte und Bekannte können Ihnen helfen Ihr Telefonbuch zu verwalten. Dazu müssen diese Ihnen nur eine SMS in einem besonderen Format zuschicken, der Telefonbucheintrag wird automatisch gespeichert.

- Beispiel: #Name#Nummer# ➔ #Tobias#01509876543#
- Die Nummer muss immer inklusive Ortsvorwahl angegeben werden.
- Wir empfehlen jedoch, alle Nummern immer im internationalen Format mit der Landesvorwahl abzuspeichern.
  Beispiel mit deutscher Landesvorwahl: #Tobias#+491509876543#

Hinweis: Wenn Ihr SMS-Speicher voll ist, kann kein neuer Telefonbucheintrag per SMS empfangen werden. Löschen Sie SMS-Nachrichten um wieder Speicher frei zu geben. Siehe Kapitel 4.2.5

Möchten Sie keine Telefonbucheinträge per SMS zugeschickt bekommen, können Sie diese Funktion im Menüpunkt **Telefonbuch** ausschalten.
Zu **SMS ins Telefonbuch** blättern und **AUS** auswählen. *(Siehe auch Kapitel 4.3.7)*

2.9 BILDSCHIRMBELEUCHTUNG

Je länger das Display beleuchtet ist, desto mehr Energie wird verbraucht. Sie können unter **Einstellung / Bildschirm & Beleuchtung / Beleuchtung** selbst einstellen, ob und nach welcher Zeit (10, 20, 30 oder 60 Sekunden) sich die Beleuchtung selbst ausschaltet.
Wenn sich die Beleuchtung abschaltet, der Bildschirm also finster wird, müssen Sie nur eine beliebige Taste drücken um die Beleuchtung wieder einzuschalten. Keine Sorge, auch wenn Sie irgendeine Taste drücken, es wird nur der Bildschirm wieder angeschaltet. Sie befinden sich immer noch an der gleichen Stelle im Menü wie zuvor.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 17 28.12.2010 14:28:08 Uhr

3 20 MINUTEN FÜR DIE EINFACHE HANDHABUNG

3.1 TASTENSPERRE

Um zu Vermeiden, dass Sie unabsichtlich eine Taste betätigen, können Sie die Tasten sperren. Dazu müssen Sie die [🔒]-Taste auf der linken Seite des Mobiltelefon zwei Sekunden lang drücken.
Zum Entsperren [🔒]-Taste ebenfalls zwei Sekunden lang drücken.

Hinweis: Hereinkommende Anrufe können auch bei eingestalteter Tastensperre gewohnt durch [OK] angenommen werden. Wollen Sie den Anruf ablehnen, müssen Sie jedoch zuerst die Tastatur entsperren ([🔒]- Taste zwei Sekunden lang drücken und danach den Anruf mit [☎] ablehnen).

3.2 FREISPRECHEN

Mit der [🔊]-Taste auf der linken Seite Ihres Telefons können Sie die Freisprecheinrichtung ein- bzw. ausschalten.

3.3 MENÜ UND SMS-TASTEN

Auf der rechten Seite des Mobiltelefons befinden sich die Menü und SMS Tasten.
Durch Drücken der [☰]-Taste gelangen Sie ins Menü.
Dort können Sie mit [△] [▽] zwischen den Punkten **Nachrichten**, **Telefonbuch**, **Anruflisten**, **Einstellung** und **Werkzeuge** blättern.

Durch Drücken der [SMS]-Taste gelangen Sie direkt in den Menüpunkt **Nachrichten**.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 18 28.12.2010 14:28:08 Uhr

3.4 NÜTZLICHE FUNKTIONEN AUF DEN ZIFFERNTASTEN

3.4.1 [0]-Taste: Anrufbeantworter abhören

Drücken Sie die [0]-Taste lange und Sie werden mit ihrem Anrufbeantworter verbunden.

Hinweis: Der Anrufbeantworter befindet sich nicht direkt am Telefon, sondern ist zentral bei Ihrem Telefonanbieter gespeichert, zum Abhören müssen Sie Ihn anrufen. Dadurch können im Ausland Kosten entstehen.

3.4.2 [1] bis [5]: Direktwahl - Nummern

Auf den Tasten [1] bis [5] können Sie Kurzwahlnummern hinterlegen.
(Siehe Kapitel 4.3.4)

3.4.3 [OK]-Taste: Anruf - Liste

Drücken Sie im Startbildschirm [OK] erscheint eine Liste aller gewählten, versäumten und angenommenen Anrufe mit Datum und Zeit des Anrufs. Sie können mit [^] [v] zwischen den Einträgen blättern und mit [OK] die markierte Nummer anrufen.

Hinweis: Die Anrufliste können Sie auch unter dem Menüpunkt Anrufliste abrufen. Dort sind Versäumte Anrufe, Gewählte Nummern, Angenommene Anrufe und die Gesprächsdauer gespeichert. (Mit Löschen können Sie hier die Anrufdaten löschen.)

3.5 WECKER

Ihr Mobiltelefon ist mit einem Wecker mit drei verschiedenen Klingelzeiten ausgestattet.

3.5.1 Weckzeit einstellen oder ändern

1. Die ⏰-Taste auf der rechten Seite des Telefons drücken.
2. Mit ▽ zu einer der angezeigten Uhrzeiten blättern und mit OK auswählen.
3. Mit ▽ zu **Ändern** blättern und mit OK auswählen.
4. Mit der Zifferntastatur die Stunden und Minuten zweistellig (07:00 für 7 Uhr morgens) eingeben. Mit ▽ zwischen den Stellen wechseln.
5. Mit OK Weckzeit bestätigen.
6. Mit ▽ **einmalig**, **täglich** oder **individuell** auswählen und mit OK bestätigen.
7. Bei Bedarf beschriebenes Vorgehen für die beiden anderen Wecker wiederholen.

*Hinweis: Bei der Einstellung **Individuell** können sie einen bestimmten Wochentag auswählen. Der Wecker läutet nur an diesem Wochentag.*

3.5.2. Wecker ein- und ausschalten

1. Die ⏰-Taste auf der rechten Seite des Telefons drücken.
2. Mit ▽ zu einer der angezeigten Uhrzeiten blättern und mit OK auswählen.
3. **Ein/Aus** wählen und mit OK auswählen.
4. Zu **Ein** blättern und mit OK bestätigen oder zum Ausschalten zu **Aus** blättern und mit OK bestätigen.

Der Wecker ist nun nach den vorher getroffenen Einstellungen eingeschaltet.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 20 28.12.2010 14:28:08 Uhr

3.5.3 Alarm abstellen

– Läutet der Wecker, können Sie den Alarm durch Drücken von [⏻] stoppen, der Wecker meldet sich am nächsten Tag zur selben Zeit wieder.
– Drücken Sie keine Taste, dann läutet der Wecker alle 3 Minuten wieder, insgesamt 90 Minuten lang.

3.5.4 Schlummerfunktion

Um 5 Minuten später nochmals geweckt bzw. erinnert zu werden, während des Läutens **Später** mit [OK] bestätigen. Dies kann beliebig oft wiederholt werden. Zum Beenden der Schlummerfunktion mit [⏻] den Alarm abstellen.

3.5.5 Weckermelodie ändern

1. Die [☰]-Taste auf der rechten Seite Ihres Telefons drücken. Am Display erscheint jetzt das Menü.
2. Durch mehrmaliges Drücken von [▽] zu **Einstellung** blättern und mit [OK] auswählen.
3. Mit [OK] **Töne & Signale** auswählen.
4. Die aktuelle Einstellung mit [OK] auswählen.
5. Mit [▽] zu **Ändern** blättern und mit [OK] auswählen.
6. Mit [OK] **Töne & Melodien** auswählen.
7. Mit [▽] zu **Weckmelodie** blättern mit [OK] auswählen.
8. Melodie auswählen und mit [OK] bestätigen.

Hinweis: Wenn Sie eine Melodie wählen, die sich von der Anrufmelodie deutlich unterscheidet, können Sie sicher sein, die beiden Signale nicht zu verwechseln.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 21 28.12.2010 14:28:09 Uhr

4 30 MINUTEN FÜR PROFIS

4.1 TEXT EINGEBEN MIT DEN ZIFFERNTASTEN

Sie haben die Möglichkeit Zahlen und Buchstaben mit der Zifferntastatur einzugeben. Jede Taste steht für mehrere Zeichen, je nachdem wie oft Sie die jeweilige Taste drücken.

Sie können im geschriebenen Text nachträglich Zeichen löschen oder ersetzen.

- Die senkrechte Linie „|“ zeigt Ihnen Ihre aktuelle Position.
- Mit den △▽-Tasten können Sie Ihre Position verändern.
- Durch langes Drücken von △▽ springen Sie jeweils eine Zeile hinauf bzw. hinunter.

Hier sehen Sie alle auswählbaren Zeichen und Funktionen aufgelistet.

1 → . , ? ! ' " @ : 1	6 → m n o 6 ö	* → . , ? ! ' " : ; ( ) @ - + $ € £ ¥ # % * & ~ = ¤ und griechische Buchstaben
2 → a b c 2 ä à	7 → p q r s 7 ß	# → Wechsel zwischen Klein - und Großschreibung sowie Zahlentasten („Abc“ „ABC“ „123“„abc“)
3 → d e f 3 è	8 → t u v 8 ü	
4 → g h i 4	9 → w x y z 9	
5 → j k l 5	0 → Leerzeichen; 0	

So funktioniert das Aufrufen der Zeichen.

5 jkl → 1x drücken = j	1 → 1x drücken = . (Punkt)
→ 2x drücken = k	→ 2x drücken = , (Beistrich)
→ 3x drücken = l	→ 3x drücken = ?
→ 4x drücken = 5	→ 4x drücken = !

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 22 28.12.2010 14:28:09 Uhr

Mit der [#]-Taste können Sie zwischen 4 Schreibweisen umschalten:

- Abc: GROSS&klein – Großbuchstaben nur am Satzbeginn
- abc: nur klein – alle Buchstaben werden klein geschrieben
- ABC: NUR GROSS – alle Buchstaben werden groß geschrieben
- 123: Ziffern

Ich habe mich vertippt. Was jetzt?

– Um einzelne Zeichen links der senkrechte Linie „|" zu löschen, drücken Sie kurz die [☎]-Taste.

– Wird die [☎]-Taste 3 Sekunden gedrückt gehalten, werden alle Zeichen links von der senkrechte Linie „|" gelöscht. *(z.B. um ganze Textpassagen zu entfernen)*

Sonderzeichen einfügen

[✱]-Taste drücken:
In der Tabelle springen Sie, wie abgebildet,
mit der [2]-Taste nach oben,
mit der [8]-Taste nach unten,
mit der [4]-Taste nach links und
mit der [6]-Taste nach rechts.
Sind Sie beim gesuchten Zeichen, drücken Sie [OK] oder [5] um es in den Text einzufügen

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 23 28.12.2010 14:28:09 Uhr

4.2 SMS-TEXTNACHRICHTEN

SMS (Short Message Service) sind geschriebene Kurzmitteilungen, die an alle Mobiltelefonbenutzer und einige Festnetztelefone versendet werden können. Kosten fallen lediglich beim Versenden der SMS an.

4.2.1 Schreiben von SMS

1. SMS-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. **Neue schreiben** mit OK auswählen.
3. Verfassen Sie Ihre SMS mit der Zifferntastatur. *(Siehe Kapitel 4.1)*
4. Löschen der Eingabe durch Drücken von ⏻.

Tipps und Tricks zum Erstellen einer Textnachricht

– Name und Telefonnummer aus dem Telefonbuch können in den SMS-Text eingefügt werden:
Drücken Sie die OK-Taste und blättern Sie danach mit ▽ zu **Namen & Nummer einfügen**.
Sie sehen jetzt das Telefonbuch, mit △ ▽ zum gewünschten Eintrag blättern und mit OK in SMS einfügen.

– Sie können maximal 480 Zeichen versenden. Ist Ihre eingegebene Nachricht länger als 160 bzw 320 Zeichen, wird Sie automatisch auf 2 bzw. 3 Nachrichten aufgeteilt. Im linken oberen Ecke der Anzeige sehen Sie einen Hinweis wieviel Zeichen in der SMS noch Platz finden.
Beispiel: **135/1** *bedeutet, dass in dieser ersten SMS noch 135 Zeichen möglich sind.*
Falls bereits mehr als 160 Zeichen geschrieben wurden, wird der Text in zwei SMS abgeschickt und in der linken oberen Ecke erscheint **.../2**

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 24 28.12.2010 14:28:10 Uhr

4.2.2 Senden von SMS

1. Zum Absenden des fertig geschriebenen Textes OK-Taste drücken.
2. Senden mit OK auswählen.
3. Je nachdem, ob die Telefonnummer des Empfängers bereits im Mobiltelefon gespeichert ist:

A Telefonnummer bereits im Telefonbuch:

4. Suchen mit OK bestätigen.
5. Den Namen mit ▽ ansteuern oder Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.
6. Sobald die gewünschte Nummer erscheint, mit OK auswählen.
7. Ein letztes OK versendet Ihre SMS.

B Neue Telefonnummer

4. Telefonnummer mit der Zifferntastatur eingeben.
5. Mit OK SMS versenden.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 25 28.12.2010 14:28:10 Uhr

4.2.3 Empfangen von SMS

Ein kurzes Tonsignal und Vibrieren informiert Sie über den Eingang einer SMS. Auf der Anzeige ist zu lesen: **Neue Nachricht!**

Mit [OK] können Sie die SMS öffnen und den Inhalt lesen.
Bei längerem Text mit [▽] weiter blättern.

4.2.4 Beantworten von SMS

1. Wenn Sie die SMS fertig gelesen haben, öffnen Sie mit [OK] die Optionen. Es erscheinen die Punkte **Antworten**, **Anrufen**, **Nr. vor Anruf bearbeiten**, **Weiterleiten**, **Speichern in TelBuch**, **Als Vorlage speichern**, **Löschen**, **Alle Löschen**.
2. **Antworten** mit [OK] auswählen.
3. Text mit der Zifferntastatur verfassen oder mit [OK] die Optionen öffnen.
4. Mit [▽] zu **Vorlage einfügen** und mit [OK] auswählen.
5. Mit [△] [▽] eine der Vorlagen auswählen und mit [OK] in die aktuelle SMS einfügen.
6. Danach mit 3x [OK] die Antwort an den Absender schicken.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 26 28.12.2010 14:28:10 Uhr

4.2.5 Löschen von SMS

Da ein voller SMS-Speicher das Empfangen neuer SMS verhindert, müssen Sie den Speicher gelegentlich leeren.

Zum Löschen ein SMS öffnen und mit OK die Optionen öffnen.

Mit ▽ zu **Löschen** oder **Alle löschen** blätten.

Löschen auswählen: Das ausgewählte SMS wird gelöscht.

Alle löschen auswählen: Die gesamte Liste (empfangene, gesendete oder ungesendete SMS) wird gelöscht.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 27 28.12.2010 14:28:10 Uhr

4.2.6 Vorlagen erstellen und einfügen

Vorlagen sind häufig verwendete Nachrichten, wie **Bitte anrufen** oder **Komme später** oder **Ich liebe Dich**. Einmal erstellt oder in der bereits vorhandenen Vorlagenliste ausgewählt, helfen sie beim SMS Schreiben Zeit zu sparen. Bestehende Vorlagen können auch vor dem Versand abgeändert werden. *(Siehe unten)*

Erstellen von neuen Vorlagen:

1. SMS-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit ▽ zu **Vorlagen** ansteuern und mit OK auswählen.
3. Mit ▽ zu einer leeren Vorlage **<Leer>** blättern und mit OK die Optionen öffnen.
4. **Neue Vorlage** mit OK auswählen.
5. Gewünschten Text mit der Zifferntastatur schreiben.
6. Mit OK als neue Vorlage speichern.

Ändern von bereits bestehenden Vorlagen:

1. SMS-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit ▽ zu **Vorlagen** blättern und mit OK auswählen.
3. Mit ▽ zur abzuändernden Vorlage blättern und mit OK auswählen.
4. **Vorl. bearb./senden** mit OK auswählen.
5. Text mit der Zifferntastatur bearbeiten, Textteile mit ⏻ löschen.
6. Mit OK die Optionen öffnen.
7. Abgeänderte Vorlage entweder mit OK als SMS senden oder mit ▽ zu **Als Vorlage speichern** blättern, falls der neu erstellte Text künftig als neue Vorlage dienen soll, und **Vorlage überschreiben** mit OK bestätigen.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 28 28.12.2010 14:28:11 Uhr

4.2.7 SMS Blacklist

Wenn Sie keine SMS von bestimmten Personen oder keine Werbenachrichten erhalten wollen, können Sie ganze Telefonnummern oder auch Vorwahlen (z.B. 0900) blockieren.

1. SMS - Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit ▽ zu **SMS Black-List** blättern und mit OK auswählen.
3. Mit OK **Nummer blockieren** auswählen.
4. Die Nummer oder Prefix eingeben oder **Suchen** und mit OK sichern.

4.2.8 SMS - Bestätigung

Sobald Ihre SMS zugestellt wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-SMS. Um dieses Service ein- bzw auszuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. SMS - Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit ▽ zu **SMS Einstellungen** blättern und mit OK auswählen.
3. Mit ▽ zu **Statusbericht** blättern und mit OK auswählen.
4. Mit △ ▽ zu **Ein** oder **Aus** blättern und mit OK auswählen.

Hinweis: Dieses Service ist bei den meisten Netzbetreibern kostenpflichtig

4.2.9 SMS Service-Center Nummer

Dabei handelt es sich um die Zentrale Nummer des Netzbetreibers über die alle Kurznachrichten abgewickelt werden. Diese Nummer ist normalerweise vom Netzbetreiber schon auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Sie müssen selbst nichts mehr eingegeben/ändern.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 29 28.12.2010 14:28:11 Uhr

4.3 TELEFONBUCH

Im Telefonbuch können Sie bis zu 500 Namen eintragen, sie werden entweder auf dem Telefon selbst, oder auf der SIM-Karte gespeichert. *(Siehe Kapitel 4.3.6)*

Hinweis: Wir empfehlen, das Telefonbuch regelmäßig auf einem speziellen Speicher, sogenannte SIM-Backups, zu sichern (z.B. als Schlüsselanhänger, erhältlich im guten Fachhandel). Sollten Sie Ihr Telefon oder Ihre SIM-Karte verlieren, sind dennoch nicht alle Ihre Kontakte von der SIM-Karte verloren.

4.3.1 Neuer Telefonbucheintrag: Speichern von Namen und Nummern

1. [≡]-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit [▽] zu **Telefonbuch** blättern und mit [OK] auswählen.
3. Mit [▽] zu **Neuer Eintrag** blättern und mit [OK] auswählen.
4. Mit der Zifferntastatur die Telefonnummer mit Orts- bzw. Mobilnummernvorwahl eingeben. Beispiel: „01509876543“

   Empfehlung: Am besten immer auch die internationale Landesvorwahl dazuschreiben. *Beispiel: „+491509876543“*

   Hinweis: Das + erhalten Sie durch 2x [✱].

5. Mit [OK] weiter.
6. Mit der Zifferntastatur den Namen eingeben. *(Siehe Kapitel 4.1)*
7. Mit [OK] Telefonbucheintrag speichern.

*Hinweis: Nach jedem Telefonat (ein- und ausgehend) mit einer noch nicht im Telefonbuch gespeicherten Nummer werden Sie gefragt, ob Sie diese Nummer speichern wollen. Diese Funktion kann im Menü **Telefonbuch / Einstellung / Autom. Speichern in TB** ausgeschalten werden.*

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 30 28.12.2010 14:28:11 Uhr

4.3.2 Telefonbucheintrag ändern

1. [☰]-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit [▽] zu **Telefonbuch** blättern und mit [OK] auswählen.
3. Mit [▽] zu **Eintrag ändern** blättern und mit [OK] auswählen.
4. Mit [△] [▽] oder der Zifferntastatur zu Telefonbucheintrag blättern und mit [OK] auswählen.
5. Die Telefonnummer mit der Zifferntastatur korrigieren. Sie können mit [△] [▽] zwischen den einzelnen Stellen der Telefonnummer wechseln.
6. Mit [OK] weiter.
7. Den Namen mit der Zifferntastatur korrigieren bzw. Zeichen mit [↶] löschen.
8. Den korrigierten Telefonbucheintrag mit [OK] speichern.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 31 28.12.2010 14:28:11 Uhr

4.3.3 Suchen von Namen

Sie können eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch suchen und anrufen.

In Bereitschaft mit ▽ ins **Telefonbuch** einsteigen oder über das Menü **Telefonbuch / Name suchen**.

- Geben Sie über die Zifferntasten die ersten Buchstaben des Telefonbucheintrages, den sie suchen, ein. Es werden nur mehr Einträge angezeigt, die mit Ihrer Auswahl beginnen.
- Gegebenfalls weitere Buchstaben eingeben oder mit △ ▽ zum gewünschten Eintrag blättern.
- Mit OK die gewünschte Nummer anrufen.

Telefonbuch

Einen Anfangsbuchstaben eingeben:

Mehrere Anfangsbuchstaben eingeben:

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 32 28.12.2010 14:28:12 Uhr

4.3.4 Top 5: die fünf wichtigsten Nummern

Ihre fünf wichtigsten Telefonbucheinträge können Sie unabhängig vom Alphabet an den Anfang des Telefonbuches reihen.

Taste [1] lange Drücken für den Top1 - Eintrag, die Nummer wird gewählt; Taste [2] für Top2, usw …

bzw. mit [▽] ins Telefonbuch einsteigen und mit [OK] Top1 wählen.

Um die Top5 festzulegen gehen Sie wie folgt vor:

1. [☰]-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit [▽] zu **Telefonbuch** blättern und mit [OK] auswählen.
3. Mit [▽] zu **Top 5** blättern und mit [OK] auswählen.
4. Mit [OK] **Top 5 speichern** auswählen.
5. **Top 1** mit [OK] auswählen.
6. Mit [▽] oder mit der Zifferntastatur im Telefonbuch zur gewünschten Nummer blättern und mit [OK] auswählen. Nun wird eine kurze Übersicht über die bereits gespeicherten Top 5 Nummern angezeigt.
7. Für weitere Nummern die Punkte sinngemäß wiederholen.

Hinweis: Als Top5 können nur bereits bestehende Einträge aus dem Telefonbuch ausgewählt werden!

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 33 28.12.2010 14:28:12 Uhr

4.3.5 Telefonnummern aus Anruferlisten bzw. SMS im Telefonbuch speichern

Anruferlisten:

Wenn Sie über das Menü in die Anruferliste eingestiegen sind, können Sie die Rufnummern im Telefonbuch abspeichern.

1. In einer der Anruflisten mit OK Option öffnen.
2. Mit ▽ zu Speichern in TelBuch blättern und mit OK auswählen.
3. Nummer eventuell korrigieren mit ☎ oder mit OK bestätigen.
4. Name eingeben und Kontakt mit OK speichern.

SMS:

Wenn Sie eine SMS erhalten haben, können Sie die Nummer des Senders ins Telefonbuch speichern.

1. In der gerade gelesenen SMS mit OK Option wählen, mit ▽ zu Speichern in TelBuch blättern und mit OK auswählen.
2. Mit ▽ bis zur gewünschten Nummer blättern und mit OK auswählen.
3. Nummer eventuell korrigieren mit ☎ oder mit OK bestätigen.
4. Name eingeben und Kontakt mit OK speichern.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 34 28.12.2010 14:28:12 Uhr

4.3.6 Telefonbucheinstellungen

Eintrag speichern auf

– **SIM-Karte**: Sie können Ihr Telefonbuch auch in andere Mobiltelefone mitnehmen oder
– **Telefon**: Ihr Telefonbuch bleibt bei SIM-Kartenwechsel im Telefon.

Verwendeter Speicher legt fest, ob Sie die Telefonbucheinträge aus dem SIM-Kartenspeicher, aus dem Telefonspeicher oder aus beiden Speichern abrufen.

Speicher belegt zeigt, wie viel Speicher Sie auf der SIM-Karte bzw. im Telefonbuch schon verwendet haben.

Autom. Speichern im TelBuch bietet eine besonders komfortable Möglichkeit das Telefonbuch zu erweitern. Nach jedem Gespräch (ein- und ausgehend) mit einer nicht gespeicherten Nummer werden Sie gefragt, ob Sie diese speichern wollen.

4.3.7 Telefonbuch per SMS fernwarten (Telefonbuch/SMS ins TelBuch)

Um Ihnen das Abspeichern von neuen Telefonnummern im Telefonbuch abzunehmen, können Sie diese Arbeit an Ihre Familie und Freunde sowie Bekannte abgeben. *(Siehe Kapitel 2.8)*

Ein: Jeder kann Ihnen Telefonbucheinträge per SMS senden, diese werde automatisch im Telefonbuch gespeichert.
Aus: Niemand kann Ihnen Einträge ins Telefonbuch senden, Einträge werden allerdings als SMS angezeigt.
Nur vom TelBuch: Es werden nur Einträge von Absendern aus dem Telefonbuch akzeptiert. Empfangene Einträge von unbekannten Absendern werden als SMS angezeigt.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 35 28.12.2010 14:28:12 Uhr

4.4 EINSTELLUNG

Wollen Sie Einstellungen ändern (z. B. Schriftgröße, Klingellautstärke, Displaykontrast …) so sind Sie in diesem Kapitel richtig.

1. ☰-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit ▽ zu **Einstellung** blättern und mit OK auswählen.

Hinweis: Die aktuelle Einstellung wird durch den Haken im Kästchen (☑) gezeigt, eine neue Einstellung wird durch den hinterlegten Balken gezeigt. Neue Einstellung mit OK speichern oder alte Einstellung mit ↩ belassen.

4.4.1 Lautlos, Besprechung oder Maximum

In manchen Situationen gehört es zum guten Umgangston, die Mitmenschen nicht mit Telefonklingeln oder Tonsignalen zu belästigen (Restaurant, Theater, Kino, etc). Aus diesem Grund bietet Ihr Mobiltelefon, bei den Einstellungen für **Töne & Signale**, neben den **Normalen** Einstellungen, die Funktionen **Lautlos**, **Besprechung** und für laute Umgebung die Einstellung **Maximum** an.

Schalten Sie die Funktion **Lautlos** ein, werden alle Signaltöne des Mobiltelefons ausgeschaltet (Klingel, Vibrationsalarm, Tastentöne, SMS Ton und die Bestätigungstöne), einzig der Wecker klingelt. Das heißt Sie können ruhig schlafen und werden von keinem Anrufer gestört.

Schalten Sie die Funktion **Besprechung** ein, wenn Sie zwar von einem Anruf oder über eine SMS-Nachricht informiert werden (durch den Vibrationsalarm), aber keine Aufmerksamkeit im Raum auf sich ziehen möchten — Sie sitzen zum Beispiel im Theater oder in einer Besprechung.
Statt dem Klingelton ertönt ein Doppel-Piep-Ton und der Vibrationsalarm läuft für 10 Sekunden, SMS, der Wecker und Warnungen werden nur durch Vibration angekündigt.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 36 28.12.2010 14:28:12 Uhr

Schalten Sie die Funktion **Maximum** ein, ertönt der Klingelton in maximaler Lautstärke und mit Vibrationsalarm. Die Hörerlautstärke, Tastentöne, SMS-Ton und Bestätigungston sind ebenfalls auf maximale Lautstärke gestellt. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie in lauter Umgebung sind, zum Beispiel in einem Bus.

4.4.2 Nummer Anrufbeantworter

Wenn Sie die Taste [0] 3 Sekunden lang drücken, werden Sie automatisch mit Ihrem Anrufbeantworter verbunden.
Der Anrufbeantworter befindet sich nicht auf ihrem Geräte, sondern ist zentral bei Ihrem Anbieter gespeichert. Ihr Telefon muss sich dort einwählen, damit Sie Nachrichten abhören können.
Sollte die Nummer nicht automatisch hinterlegt sein, speichern Sie sie bitte wie bei den Kurzwahltasten ein. Sollten Sie die Nummer nicht aus den Unterlagen des Netzbetreibers entnehmen können, rufen Sie bitte die Hotline des Netzbetreibers an.

Hinweis. Beim Abhören des Anrufbeantworters, vor allem aus dem Ausland, können Kosten entstehen.

4.4.3 PIN-Abfrage ausschalten

Siehe Kapitel 1.6

4.4.4 Telefonbuch Einstellungen

Siehe Kapitel 4.3.6

4.4.5 Top 5: die wichtigsten Nummern

Siehe Kapitel 4.3.4

4.5 WERKZEUGE

4.5.1 Wecker

Siehe Kapitel 3.5

4.5.2 Geburtstagserinnerungen

Sie können Geburtstagserinnerungen speichern.

Geburtstagserinnerung speichern

1. ☰ - Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit ▽ zu **Werkzeuge** blättern und mit OK auswählen.
3. Mit ▽ zu **Geburtstag erinnern** blättern mit OK auswählen.
4. Mit OK **Neuer Geburtstag** auswählen.
5. Sie können den Geburtstag entweder für Kontakte aus Ihrem Telefonbuch **Aus Telefonbuch** oder für einen neuen Kontakt **Name eingeben** eingeben. Mit ▽ Auswahl treffen und mit OK bestätigen.

Aus Telefonbuch:

5. Am Display erscheint jetzt die Telefonbuchliste.
6. Mit ▽ zu einem der Kontakte blättern und mit OK auswählen.

Name eingeben:

5. Mit der Zifferntastatur den Namen des Geburtstagskindes eingeben.
6. Mit OK weiter.

7. Den Geburtstag eingeben: mit zwei Stellen für den Tag und das Monat und vier Stellen für das Jahr und mit OK weiter.
8. Die Uhrzeit für die Erinnerung an den Geburtstag eingeben und mit OK speichern.
9. Der Geburtstag ist jetzt gespeichert.

Sie erhalten zur gewählten Zeit eine Erinnerung.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 38 28.12.2010 14:28:13 Uhr

Erinnerungsfunktion wenn der Geburtstag bevorsteht:

1. Zur gespeichert Zeit erscheint eine Erinnerungsmeldung für den Geburtstag.
2. Wurde eine Telefonnummer zum Geburtstag abgelegt, können Sie das Geburtstagskind durch das Drücken von OK Ja sofort angerufen.
3. Drücken Sie Nein ist die Geburtstagserinnerung beendet.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 39 28.12.2010 14:28:13 Uhr

4.5.3 Bluetooth

Bluetooth *(kurz BT)* ist eine Funkverbindung zwischen Ihrem Mobiltelefon und speziellem Zubehör. Die Reichweite beträgt maximal zehn Meter. BT ermöglicht z. B. über kabellose Kopfhörer (Headset) zu sprechen.

Bluetooth ein/ausschalten

1. ☰-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit ▽ zu **Werkzeuge** blättern und mit OK auswählen.
3. Mit ▽ zu **Bluetooth** blättern und mit OK auswählen.
4. Mit OK **Bluetooth ein/aus** auswählen.
5. Mit △ ▽ zu **Ein** oder **Aus** blättern und mit OK auswählen.

In Bereitschaft erinnert Sie das Symbol ᛒ daran, dass Bluetooth eingeschaltet ist.

Koppeln – erstmaliges Verbinden mit einem Headset/Kopfhörer

Vor der erstmaligen Verwendung eines Headsets, muss dieses zuerst mit dem Mobiltelefon gekoppelt, gepairt (gepaart) werden.

1. ☰-Taste auf der rechten Seite des Mobiltelefons drücken.
2. Mit ▽ zu **Werkzeuge** blättern und mit OK auswählen.
3. Mit ▽ zu **Bluetooth** blättern und mit OK auswählen.
4. Mit ▽ zu **Verbindungen** blättern und mit OK auswählen.
5. Entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Headsets wie dieses in den Kopplungs-Modus (pairing) gebracht wird!
6. Ist das Bluetooth-Headset im Kopplungsmodus mit OK **Audiogeräte suchen** auswählen.
7. Nach einigen Augeblicken sehen Sie eine Liste mit allen Geräten in Reichweite.
8. Mit △ ▽ das gewünschtes Gerät auswählen und mit OK bestätigen.
9. Mit der Zifferntastatur das Passwort für die Verbindung eingeben und mit OK bestätigen. (meist:"0000", Siehe Bedienungsanleitung des Bluetooth-Headsets)
10. Mit OK Verbindung bestätigen.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 40 28.12.2010 14:28:13 Uhr

Telefonieren mit Bluetooth Headset

Wenn das Bluetooth Headset mit dem Mobiltelefon verbunden ist, können Sie auch wenn Sie gerade keine Hand frei haben leicht Gespräche annehmen oder tätigen.

Eingehender Anruf:

Wenn das Bluetooth Headset mit dem Mobiltelefon verbunden ist, wird bei einem eingehenden Anruf, auf beiden Geräten der Klingelton abgespielt. Zum Annehmen des Anrufes, drücken Sie die OK-Taste auf dem Headset und Sie können sofort sprechen.

Ausgehender Anruf:

Durch Drücken der OK-Taste auf dem Headset können Sie erneut die zuletzt gewählte Nummer anrufen.

Beenden eines Anrufes:

Durch Drücken der OK-Taste am Headset kann ein Gespräch wieder beendet werden.

Hinweis: Eingeschaltetes Bluetooth und ein verbundenes Headset brauchen mehr Strom und reduzieren dadurch die Betriebszeit des Mobiltelefons. Ist ein BT-Headset verbunden reduziert sich die Standbyzeit von 25 auf 8 Tage.
Hinweis: Die Handhabung wie ein Anruf angenommen, aufgebaut und beendet wird, kann bei einzelnen Headsets unterschiedlich sein!

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 41 28.12.2010 14:28:13 Uhr

5 DIE MENÜS IM ÜBERBLICK

Nachrichten
- Neue schreiben
- Empfangene SMS
- Gesendete SMS
- Ungesend. SMS
- Vorlagen
- SMS Black-List
- SMS Einstellungen

SMS Einstellungen
- Service-Center Nr.
- Statusbericht
- Speicher belegt

Telefonbuch
- Name suchen
- Neuer Eintrag
- Meine Nr.
- Top5
- Alles kopieren
- Eintrag ändern
- Löschen
- SMS ins TelBuch
- Einstellung

TelBuch Einstellungen
- Eintrag speichern auf
- Verwendeter Speicher
- Speicher belegt
- Autom. Speichern in TB

Top 5
- Top 5 speichern
- Reihung ändern
- Top 5 austauschen
- Top 5 löschen

Anruflisten
- Versäumte Anrufe
- Gewählte Nummern
- Angenommene Anrufe
- Gesprächsdauer
- Löschen

Gesprächsdauer
- Anzeige
- Löschen

Anzeige
- Dauer letzter Anruf
- Angenommene Anrufe
- Gewählte Nummern
- Dauer alle Anrufe

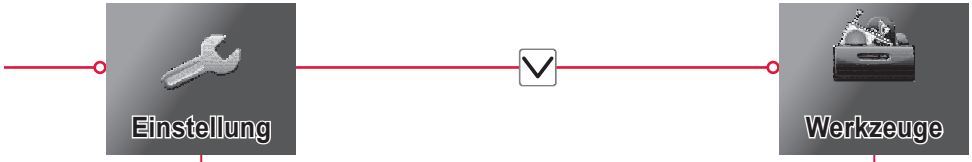

Einstellung

- Töne & Signale
- Bildschirm & Beleuchtung
- Textgröße
- SMS Textgröße
- Sprache
- Zeit & Datum
- Netzauswahl
- Anklopfen
- RufNr.unterdrücken
- Sicherheitseinstellungen
- Bedienhilfe
- Autom. Einschalten
- Autom. Ausschalten
- Nr.Anrufbeantworter
- 0000 eingeben
- Rücksetzen

Töne & Signale

- Normal
- Lautlos
- Besprechung
- Maximum

Einschalten
Ändern

Ändern

- Töne & Melodien
- Klingelart
- Lautstärken

Töne & Melodien

- Klingelmelodie
- SMS-Ton
- Weckmelodie
- Tastentöne
- Ein-/Ausschalt-Melodie
- Warnton

Zeit & Datum

- Zeit einstellen
- Datum einstellen
- Zeitformat
- Datumsformat
- Heimatstadt setzen

Werkzeuge

- Wecker
- Geburtstag erinnern
- Rechner
- Kalender
- Bluetooth

Bluetooth

- Bluetooth ein/aus
- Sichtbarkeit
- Verbindungen

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 43 28.12.2010 14:28:15 Uhr

6 ALLGEMEINE HINWEISE

6.1 SICHERHEITSHINWEISE

– Mobiltelefon in Krankenhäusern bzw. in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten.

– Es sollte ein Mindestabstand von 20 cm zwischen Herzschrittmacher und eingeschaltetem Telefon eingehalten werden. Das Mobiltelefon daher nie in der Brusttasche aufbewahren. Beim Telefonieren halten Sie das Telefon an das vom Herzschrittmacher weiter entfernte Ohr. Wenn Sie vermuten, dass es zu einer Störung des Herzschrittmachers gekommen sein könnte, das Mobiltelefon sofort ausschalten.

– Lenken Sie nie gleichzeitig ein Fahrzeug während Sie das Mobiltelefon in der Hand halten. Beachten Sie die jeweiligen nationalen Gesetze und Verkehrsordnungen für den Gebrauch von Mobiltelefonen im Straßenverkehr.

– Während Sie sich im Flugzeug aufhalten, ist das Mobiltelefon auszuschalten.

– In der Nähe von Tankstellen und anderen Orten mit explosiven Gütern ist das Mobiltelefon auszuschalten.

– Mit der LED-Taschenlampe niemals Menschen oder Tieren in die Augen leuchten!

– Mobiltelefone können Störgeräusche im Fernsehen oder Radio verursachen, vor allem wenn das Handy in der Nähe eines solchen Gerätes verwendet wird.

– Die hohe Lautstärke des Lautsprechers bzw. Headsets kann Hörschäden verursachen.

6.2 GARANTIE

Die 12 - monatige Garantiezeit beginnt mit der Übergabe des Gerätes. Den Zeitpunkt der Übergabe weisen Sie bitte durch den **Orginalkaufbeleg** (Kassenzettel, Rechnung) **mit IMEI-Nummer** nach. Bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Unsere Garantieleistung richtet sich nach unseren zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Garantiebedingungen.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 44 28.12.2010 14:28:16 Uhr

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang ist emporia unter keinen Umständen für folgende Situationen verantwortlich:

– Jeglicher Verlust von Daten oder Einkünften
– Jegliche besondere oder beiläufige Schäden sowie Folge- oder mittelbare Schäden, unabhängig davon wie auch immer diese verursacht worden sind.

6.3 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Mobiltelefon ist robust und für den mobilen Einsatz vorgesehen. Es ist dennoch vor Feuchtigkeit (Regen, Badezimmer,..) und Stößen zu schützen. Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung des Produktes, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. elektrischer Schlag, Brand etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geändert, umgebaut oder das Gehäuse geöffnet werden.

– Das Steckernetzteil ist nur für den Betrieb an einer haushaltsüblichen Netzsteckdose des öffentlichen Stromnetzes mit 230 Volt/ 50 Hz (10/16A) Wechselspannung geeignet.
– Bewahren Sie Akkus immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
– Versuchen Sie nie die Ummantelung (Hülle) von Akkus oder Batterien zu entfernen, Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstehen oder in irgendeiner anderen Art und Weise zu zerstören.
– Benutzen Sie keine beschädigten Aufladegeräte und Akkus.
– Verwenden Sie nur Zubehör und Akkus, die von emporia zugelassen wurden. Erkundigen Sie sich diesbezüglich in Fachgeschäften.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 45 28.12.2010 14:28:16 Uhr

6.4 ENTSORGUNG

– Entsorgung der Verpackung: Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwendung zugeführt werden.

– Entsorgung von Akkus: Akkus und Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Akkus und Batterien zurückzugeben. Diese können Sie bei den örtlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder im Fachhandel abgeben.

– Entsorgung Ihres Gerätes: Wenn dieses Produkt eines Tages ausgedient hat, werfen Sie es bitte nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es der Umwelt zuliebe zu einem Werkstoff- oder Recyclinghof, wo Altgeräte angenommen und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden.

6.5 TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG

– Dualband GSM 900/1800
– Abmessungen:
  119 x 60 x 18 mm, 142 g
– Display:
  1.8" OLED 160 x 128 Pixel
– Akku AK-V33:
  Li-Ion 3,7 V / 1450 mAh
– Standby-Zeit: bis zu 25 Tage
– Sprechzeit: bis zu 240 Min.
– Netzgerät: RL-V170EU
  (In: 110-240V~ Out: 5,0V⎓500mA)
– Hörgerätetauglicher Lautsprecher
– Extra hartes Displayglas
– Betriebstemperatur: 0 - 40°C
– Entspricht: IP54 & MIL-STD-810F
– 12-fach verschraubt
– Interne Antenne
– Taschenlampe - Schutzklasse 3

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 46 28.12.2010 14:28:16 Uhr

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklären wir, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG., dass die Bauart des nachfolgend bezeichneten Gerätes den unten genannten einschlägigen EG-Richtlinien entspricht.

We, Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co. KG. declare under our sole responsibility that the following product is in conformity with the following relevant harmonised standards.

Artikelbezeichnung: Dual Band Mobile Phone **Artikelnummer: V33**

Kind of Product: Dual Band Mobile Phone ***Article number: V33***

Einschlägige EG Richtlinien / *Governing EU-regulations:*

Funkanlagen/Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG

R & TTE Directive 1999/5/EC

Council Directive R&TTE 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

CE 1313

Harmonisierte EN-Fach- und Grundnormen:

Harmonized EN-standards:

Der Artikel entspricht folgenden Normen:

Sicherheit / *Safety* :	EN 50332-1:2000 EN 60950-1:2006
Gesundheit / *Health* :	50360:2001 EN 62209-1:2006
EMC :	EN 301 489-1 V1.8.1 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.3.2
Radio Spectrum :	EN 301 511 V9.0.2, EN 300 328 V1.7.1

Signed:

Herbert Schwach

General Manager

emporia

Date of Issue: Oct 27, 2010

Place of Issue: Linz/Austria

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 47 28.12.2010 14:28:16 Uhr

7 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN.

Wann fallen Telefongebühren an?

Gebühren fallen bei Telefonaten erst dann an, wenn sich entweder eine Person oder ein Anrufbeantworter auf der angerufenen Seite meldet. Im Rahmen der SMS-Funktion kostet lediglich das Versenden pro SMS, nicht jedoch das Schreiben oder Empfangen von SMS.
Bei Verwendung anderer Funktionen (Wecker, Rechner, ...) des Mobiltelefons fallen keine Gebühren an.

Im Ausland telefonieren:

Befinden Sie sich außerhalb des Heimatnetzes Ihres Netzbetreibers, wählt Ihr Mobiltelefon automatisch ein anderes Netz. Viele Wertkarten müssen vor der Auslandsreise beim Heimatnetzbetreiber einmalig für die Verwendung im Ausland freigeschaltet werden, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.

Ist ein Notruf ohne Empfang bzw. Guthaben möglich?

– Ohne Empfangssignal können Sie kein Gespräch führen. (Kein Dienst)
– Erscheint Limitierter Dienst so haben Sie bei Ihrem Netzbetreiber entweder keine Funkverbindung oder kein Guthaben. Sie können bei Limitierter Dienst nur den Notruf 112 anrufen, jedoch keine andere Rufnummer.

Wie oft soll Akku geladen werden?

Laden Sie den Akku nicht nach jedem Telefonat auf. Dies führt auf Dauer trotz intelligenter Ladeelektronik zu einer reduzierten Akku-Kapazität. Um den Akku „fit" zu halten, lassen Sie ihn mindestens einmal pro Monat völlig entleeren. Wird das Mobiltelefon länger als ein Monat nicht verwendet, sollte der Akku aus dem Telefon entfernt werden.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd 48 28.12.2010 14:28:16 Uhr

Wie lange ist die Betriebsdauer bis zum nächsten Akku-Laden?
Die Betriebszeit hängt u.a. von der Entfernung zum Sender ab (sind Sie weit vom Sender entfernt, benötigt das Mobiltelefon wesentlich mehr Energie um den Kontakt zu halten), von der Anzahl der geführten Gespräche und der dabei eingestellten Lautstärke ab. Die Akkuladung reicht im vollgeladenen Zustand unter optimalen Bedingungen für ein Dauergespräch bis zu 4 Stunden. Im Bereitschaftsmodus kann mit einer Betriebszeit bis maximal 25 Tagen gerechnet werden. Wenn Sie 2 Stunden telefonieren, reduziert sich die Bereitschaftszeit auf 12 Tage.
Wenn die Signalstärke (Empfang) innerhalb Ihres Mobilfunknetzes sehr stark schwankt bzw. an einem Ort sehr schwach ist oder der Empfang ausfällt, muss Ihr Gerät immer wieder nach dem verfügbaren Netz suchen. Dadurch wird der Stromverbrauch erhöht. Das heißt, der Akku wird schneller leer.

Wie reinige ich das Mobiltelefon?
Das Gerät reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie Sprays und zu viel Flüssigkeit, da diese durch die Öffnungen in das Geräteinnere gelangen und Schäden verursachen könnten. Verwenden Sie auf keinen Fall Reiniger die Scheuermittel, Alkohol, Spiritus oder Lösungsmittel (Terpentin) enthalten. Diese Mittel können das Gehäuse angreifen und/oder den Aufdruck beschädigen.

Was ist der Bereitschaftsmodus?
Sie können Gespräche empfangen und sehen in der Anzeige die Uhrzeit. Bei eingeschalteter Tastensperre wird statt dessen ein großes Schlüsselsymbol angezeigt *(Siehe Kapitel 3.1)*, befindet sich das Telefon im Energiesparmodus schaltet sich die Anzeige ab, ist aber weiterhin empfangsbereit.

Hab ich die Funktion ausgewählt oder nicht?
Die aktuelle Einstellung wird durch den Haken im Kästchen (☑) gezeigt, die neue Einstellung wird durch den hinterlegten Balken gezeigt. Neue Einstellung mit OK speichern oder alte Einstellung mit ↩ belassen.

Ein Anruf ist fehlgeschlagen:
– Überprüfen Sie die gewählte Telefonnummer und Ortsvorwahl auf ihre Richtigkeit.
– Haben Sie auch bei einem Ortsgespräch die Vorwahl eingegeben?

SIM-Karte einlegen! Nur Notruf 112 möglich!
– Die SIM-Karte ist falsch eingelegt, bitte überprüfen!
– Goldkontakte nach unten? Abgeschnittenes Eck links hinten?
– SIM-Karte aus Gerät nehmen und erneut einlegen.
– SIM-Karte ist abgelaufen oder nicht mehr gültig.

Die Anzeige des Mobiltelefons ist leer (Bildschirm abgeschaltet):
Das Telefon befindet sich im Energiesparmodus und schaltet die Anzeige ab (Gespräche können empfangen werden), drücken Sie eine beliebige Taste und die Anzeige schaltet sich wieder ein — Sie sind wieder genau dort, wo Sie vorher waren.
Oder das Telefon ist abgeschaltet (⏻-Taste auf der linken Seite des Mobiltelefons 2 Sekunden lang drücken zum Einschalten)

Das Mobiltelefon reagiert nicht
Akku entfernen, wieder einsetzen und Gerät einschalten.

Der Ladevorgang startet nicht
Lassen Sie das Mobiltelefon mindestens 10 Minuten angesteckt. Wird der Ladevorgang nicht gestartet (Batterie-Symbol am Bildschirm) wenden Sie sich bitte an das Servicecenter da der Akku oder das Ladegerät defekt sein könnten.

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd Abs1:49-Abs1:50 28.12.2010 14:31:01 Uhr

Ist eine Rufnummernunterdrückung möglich?
Falls Sie Ihre eigene Mobiltelefonnummer Ihrem Gesprächspartner nicht anzeigen wollen, wählen Sie im Menü unter **Einstellung / RufNr. unterdrücken / Ein** aus.

Der Akku ist beschädigt
Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn das Mobiltelefon oder der Akku auf harten Untergrund fallen. Benutzen Sie den Akku nicht mehr, sondern lassen Sie in einem Fachgeschäft überprüfen, ob eine weitere Verwendung möglich ist.

Aus dem Akku tritt Flüssigkeit aus
Bitte achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Falls das doch passiert, waschen Sie die betroffenen Hautpartien sofort mit Wasser ab. Um ganz sicher zu sein, wenden Sie sich an einen Arzt.

Was heißt IP54 ?
IP steht für „International Protection" oder „Ingress Protection" (deutsch: Eindringschutz) und ist eine Schutzart, die die Eignung von Geräten für verschiedene Umgebungsbedingungen bestimmt. IP54 spezifizierte Telefone sind gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

Was heißt MIL-STD-810F ?
Die Norm Mil-STD 810F wurde vom US-Militär festgelegt und ist der am häufigsten verwendete internationale Standard, um Produkte auszuzeichnen, die unter widrigen Verhältnissen wie Erschütterungen u.a. auf Ihre Funktionalität getestet wurden. Die Norm garantiert höchste Robustheit und Zuverlässigkeit.

Emporia Telecom Produktions- und Vertriebs-GmbH & CoKG

Industriezeile 36
4020 Linz, Austria

fon +43.732.77 77 17-0
fax +43.732.77 77 17-8

www.emporia.at

Emporia Telecom Hotline:

Deutschland: 0 180 · 59 13 181

Österreich: 0 732 · 77 77 17 · 446

Schweiz: 0 8484 · 50 0 04

CE 1313

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
PartNo.: 54175-GER; GERMAN; V33IM_GER-V1_G2-201011

V33-InstructionManual-V1_54175-GER.indd Abs1:51-Abs1:52

28.12.2010 14:31:01 Uhr